

LISÄTELTRAN OHJE - COVER TENT RENNSTI - 10

Kuvassa tuote asennettuna teltan päälle,

sekä havainnollistettu sijoittelu ja runkojen sijainti.

Pakkauksessa

- Telttakangas
- Telttanarut
- Suorarunko
- Kaarirunko
- Ovikaari


Kasaus aloitetaan

kokoamalla kaarirunko, sekä asettamalla se huolellisesti etuseinän vetoketjukanavaan.

Seuraavaksi kangas asetetaan teltan päällä, piipun läpivienti on hyvä kohdistaa tarkasti.

Kankaan ollessa asetettuna teltan päälle, kootaan suorarunko ja asetetaan se harjalle teltan keskikohdan ja etukaaren väliin.

Lopuksi kootaan ja asennetaan ovikaari, pujottamalla keskeltä ja asettamalla rungot päät vahvikkeisiin. Huomioi teltan asianmukainen kiinnitys kiiloilla ja naruilla

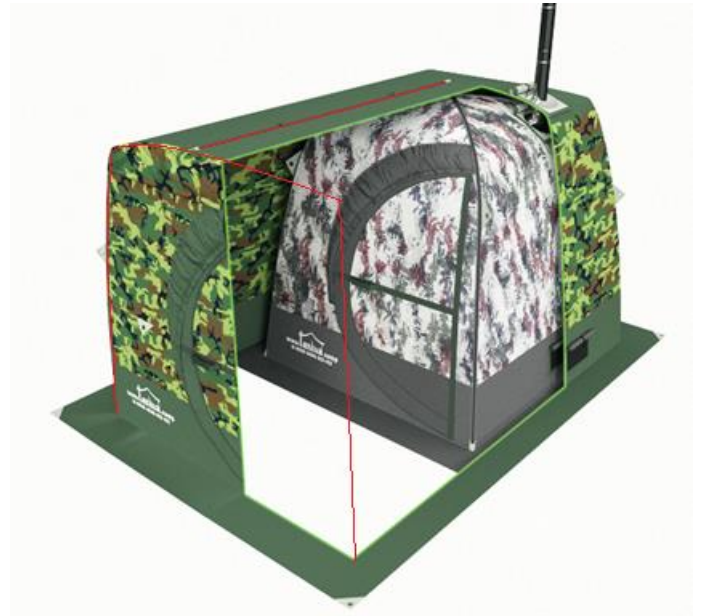

COVER TENT INSTRUCTIONS

Last page picture show how tent installed, and where is frame position.

Package include

- Tent fabric
- Ropes
- Straight frame
- Arch frame
- Door frame

Installation starts by assembling the arch frame, and then installed it in front wall zipper duct.

Next, fabric installed over tent, and make sure that pipe hole is right position. When fabric is top of tent, assembling straight frame and install it top of the fabric between middle point of tent and front wall.

Finally, assembling door frame and install it by threading the centre and placing the ends in the reinforcements. Attention, that tent need be attach firmly with ropes and pegs.

KATTETELK

Komplekt sisaldab:

- kattetelk
- pingutusnöörid
- sirge raam
- võlvraam
- ukse raam

Esimese asjana tuleb kokku panna võlvraam. Paigaldage raami otsad kattetelgi etteotsa kummagis servas asuvatesse taskutesse ning tõmmake raami ümber lukk kinni. Pingutage luku ees lukupooled vaia ümber enne kokku, et pinge lukule kokkutõmbamisel liiga suur ei oleks.

Edasi asetage kattetelgi teine pool kaetava telksauna peale. Jälgige, et korstnaava kattuks alloleva telksauna korstnaavaga. Seejärel paigaldage kattetelgi katusele sirge raam, mille otsad lähevad ettenähtud taskutesse kattetelgi peal. Viimasena paigaldage kattetelgi ukseraam ukse serva siseküljel asuvasse taskusse.

NB! Kattetelk tuleb kindlalt kinnitada pingutusnööride ja vaiadega!